



BLU-CASTLE

Manual de Usuario BCEG670



PhoneBox LTE/3G

Contenido

1. Acceso a la página de administración web.....	3
2. Sistema	4
2.1 Información del Equipo	4
2.2 Cambiar contraseña	4
2.3 Restaurar valores	5
3. Configuración.....	6
3.1 Conectividad	6
3.1.1 Configuración del Modem	6
3.2 Gestión de Perfiles (APN).....	6
3.3 Gestión de PIN de la SIM	7
3.2 Voz	7
4. Inicio	8
5 Barra de Inicio.....	8
Anexo 1: Descripción de los Leds.....	9
Anexo 2: Fuente de Alimentación	10

1. Acceso a la página de administración web.

Una vez que el ordenador ha conectado al equipo por puerto USB, usando un cable micro USB, abra el navegador y acceda a la página de administración web (<http://192.168.8.1>).

Introduzca el nombre de usuario (admin, por defecto) y la contraseña (la contraseña es la “MAC” del equipo sin puntos) para iniciar sesión en la página de administración web.



2. Sistema

En Sistema puedes acceder la información del equipo, opción de cambiar la contraseña de acceso a la página de configuración y por último la opción de Restaurar a valores de fábrica.

2.1 Información del Equipo

En la información del equipo, se detalla entre otros el IMEI del equipo, la versión de SW, el Número de serie...



2.2 Cambiar contraseña

En esta opción, se puede cambiar la contraseña de acceso a la página de configuración y además se puede configurar el tiempo de cierre de sesión automático.



2.3 Restaurar valores

En esta opción, haciendo click sobre “Restaurar valores de fabrica” el equipo se resetea a los valores por defecto .




3. Configuración

3.1 Conectividad


3.1.1 Configuración del Modem

En este apartado, se puede forzar los diferentes RAT soportadas por el equipo que son: Modo de red auto/4G/3G

También se puede forzar la banda de frecuencia correspondiente a cada RAT .

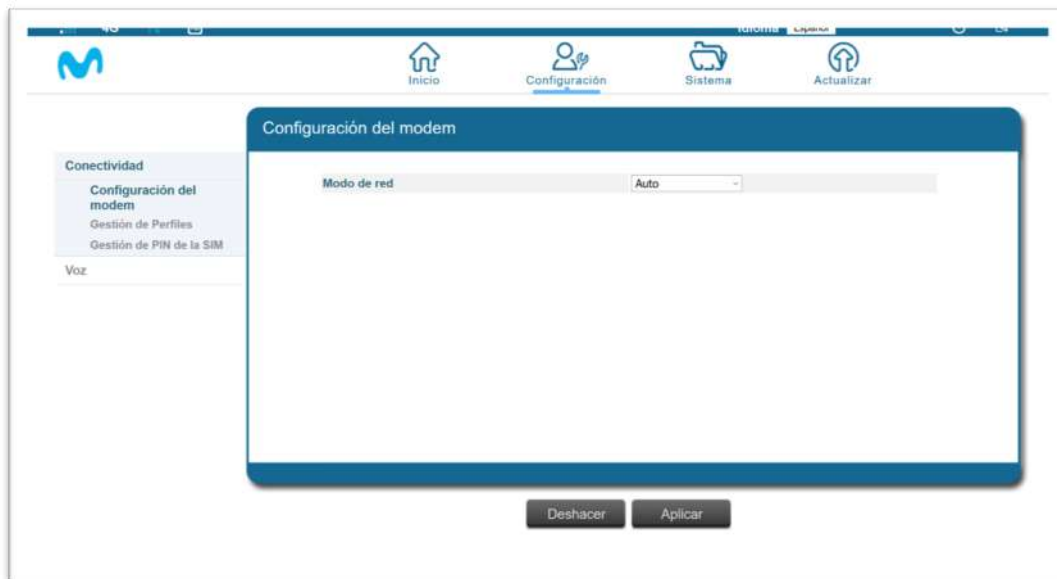


3.2 Gestión de Perfiles (APN)

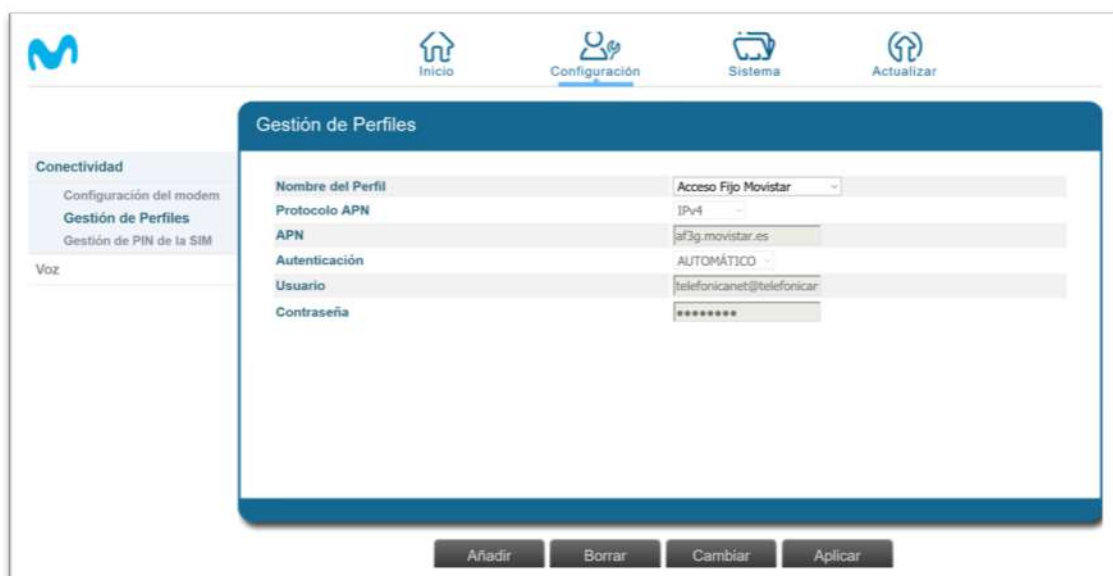

3.3 Gestión de PIN de la SIM



3.2 Voz

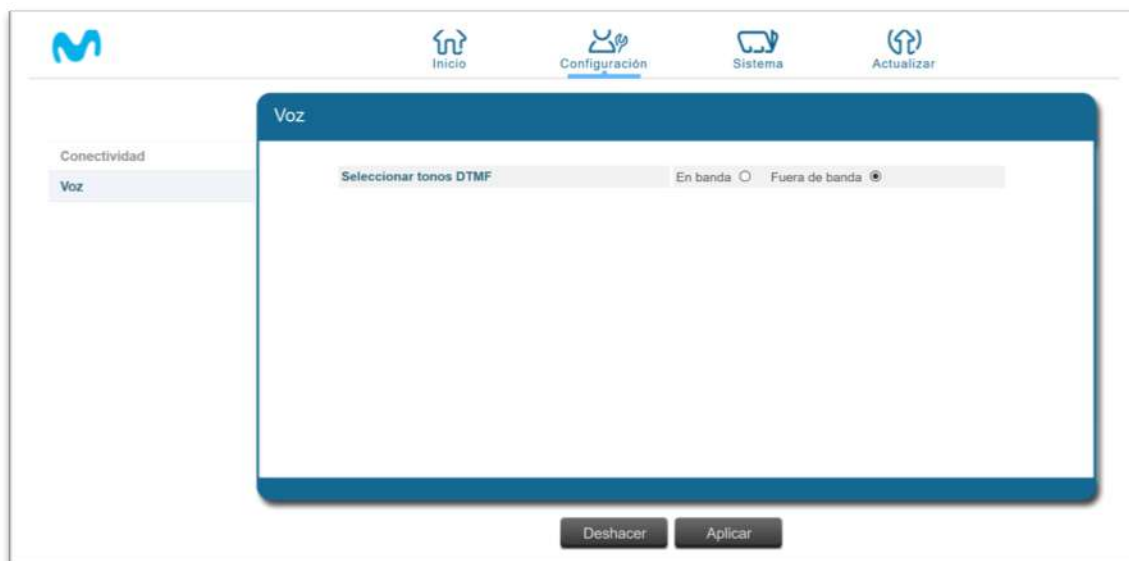

4. Inicio








En este apartado, se detallan varios parámetros relacionados con el estado de conexión; dirección IP, banda de Frecuencia, Identificador de celda y los parámetros relacionados con potencia e intensidad de la señal



5 Barra de Inicio

En la parte superior de la página de administración Web puedes encontrar los siguientes iconos:



	Indica la intensidad de señal
	Indica el RAT
	Indica el trafico de datos
	Indica si Volte esta Activado
	Para cambiar el idioma
	Para reiniciar el Equipo
	Para salir de la página de administración Web

Anexo 1: Descripción de los Leds



	LED	Descripción
TEL (1)	Azul fijo	Descolgado
	Azul parpadeante	Llamada entrante
	Apagado	Colgado
MODO (2)	Azul fijo	Registrado en LTE
	Verde Fijo	Registrado en 3G
	Rojo fijo	Fallo en registrarse en la red
	Rojo parpadeante	SIM no insertada, SIM no valida o error en PIN
	Verde parpadeante	Iniciando los servicios.
SEÑAL (3)	Azul fijo	Buena Señal
	Verde Fijo	Señal media
	Amarillo fijo	Poca señal
	Rojo fijo	No hay Señal
Modo de actualización SW	Azul Carousel	Azul TEL --> Azul MODO --> Azul SEÑAL --> Azul TEL ...
Anclaje	Led SEÑAL y led MODO cambiando de color: Azul, Verde, Rojo	Estado de escaneo de Celdas
	Led SEÑAL y led MODO parpadeando en rojo en alterna	Estado de Bloqueo

Anexo 2: Fuente de Alimentación

Input: 100-240VAC, 50/60Hz 1.0A

Output: 12VDC 1A